


# гироскутер

## Руководство по эксплуатации

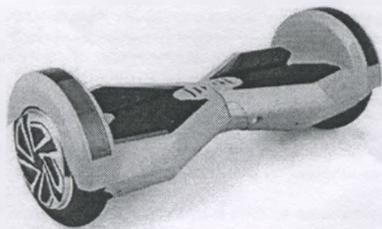

Для моделей с артикулами:  
c-13018, c-13019, c-13020, c-13021, c-13022, c-13023, c-13024, c-13025,  
c-13003, c-13004, c-13005, c-13006, c-13007, c-13008, c-13009, c-13010,  
c-13013

Перед началом эксплуатации гироскутера внимательно изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

[www.utoy.ru](http://www.utoy.ru)

### ВНИМАНИЕ!

*Если горит предупреждающий индикатор и гироскутер подает звуковые сигналы, когда устройство включено и стоит на месте, это означает, что баланс гироскутера нарушен. В этом случае категорически запрещается кататься на нем.*

- Во время чистки отключайте гироскутер и зарядное устройство от электросети.
- Запрещается погружать гироскутер в воду или кататься на нем около воды.
- В результате длительной работы двигателя колес могут сильно нагреваться. Во избежание ожогов не прикасайтесь к нагревающимся элементам.

### Инструкции по эксплуатации батареи питания:

- Запрещается использовать гироскутер в случае перегрева батареи, появления запаха или протечи.
- Внутри батареи находятся опасные вещества. Запрещается разбирать батарею или вставлять в нее какие-либо предметы.
- В случае утечки какой-либо жидкости из батареи запрещается трогать ее руками.
- Следите, чтобы дети и домашние питомцы не прикасались к батарее.
- Запрещается пытаться кататься на гироскутере во время зарядки батареи.
- Для зарядки батареи используйте исключительно то зарядное устройство, которое поставляется в комплекте с гироскутером.
- Перед подключением зарядного устройства к источнику питания убедитесь, что его характеристики совпадают с указанными на маркировке адаптера питания.
- Во избежание поражения электрическим током не касайтесь шнура и вилки питания или корпуса адаптера мокрыми руками.
- Литиевые аккумуляторные батареи считаются опасным материалом. При необходимости транспортировки по воздуху проконсультируйтесь со специалистами.
- Запрещается утилизировать батарею вместе с бытовыми отходами.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

*Соблюдение приведенных ниже инструкций позволяет продлить срок службы батареи питания.*

- Если батарея гироскутера разряжена, запрещается продолжать катание, т.к. из-за нехватки питания система скутера не сможет поддерживать баланс, в результате чего пассажир может упасть и получить травмы. Кроме того, это сокращает срок службы батареи.

### Принцип работы

Данное изделие представляет собой высокотехнологичное устройство для активного отдыха и развлечений. В основе его работы лежит принцип динамического равновесия, которое обеспечивается встроенными центральным микропроцессором, электронными гироскопами высокой точности и приводными двигателями с интеллектуальным управлением.

Благодаря интеллектуальному управлению, устройство точно регистрирует и обрабатывает сигналы пользователя и рассчитывает направление и скорость движения. Стоя на педалях гироскутера, и наклоняя корпус вперед или назад, человек может легко направлять его вперед, назад, поворачиваться вокруг своей оси или останавливаться.

### Меры предосторожности

Перед началом эксплуатации устройства внимательно ознакомьтесь с данным руководством и в дальнейшем следуйте всем приведенным здесь инструкциям. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

#### Общие меры предосторожности:

- При обнаружении неисправностей в работе гироскутера не используйте его.
- Запрещается разбирать или модифицировать устройство или отдельные его части, т.к. это может помешать нормальной работе гироскутера или привести к его выходу из строя.
- Гироскутер рассчитан на максимальную нагрузку, указанную в инструкции (см. технические характеристики). Запрещается превышать указанный вес, т.к. это может привести к падению, травмам и поломке устройства.
- Гироскутер рассчитан на минимальную нагрузку 20 кг. Запрещается кататься людям с меньшим весом, т.к. это снижает управляемость гироскутера и может привести к падениям и травмам.
- Гироскутер рассчитан на максимальную скорость, указанную в инструкции (см. технические характеристики), при этом кататься на максимальной скорости не рекомендуется. В пределах указанной скорости устройство надежно обеспечивает устойчивость пассажира, превышение же указанной скорости может привести к потере равновесия, падениям, столкновениям и травмам.
- Интеллектуальное управление гироскутера способно распознавать подъемы и спуски, соответственно увеличивая или уменьшая крутящий момент двигателя для обеспечения безопасности пассажира.

- Своевременно заряжайте батарею питания.
- Для полного заряда батареи достаточно 2 часов. Запрещается заряжать батарею слишком долго, в противном случае батарея может выйти из строя или срок ее службы сократиться.
- Заряжайте батарею при температуре не ниже 0°C и не выше +40°C, в противном случае время зарядки может увеличиться, либо батарея не сможет полностью зарядиться.

### Правила безопасного катания:

Потеря управления, столкновение и падение с гироскутера могут повлечь за собой различные травмы. Чтобы этого избежать, следует внимательно прочитать все инструкции в настоящем руководстве до начала катания и в дальнейшем неукоснительно их соблюдать.

- Перед началом эксплуатации убедитесь, что гироскутер находится в исправном состоянии.
- Запрещается кататься на гироскутере по неровной или обледеневшей дороге, среди большого скопления людей или в условиях оживленного движения транспорта.
- Запрещается съезжать на гироскутере по лестнице. Гироскутер не предназначен для выполнения прыжков!
- Гироскутер предназначен для активного отдыха и развлечения, не следует использовать его как транспортное средство для езды по автомобильным дорогам.
- Запрещается кататься на гироскутере под воздействием алкоголя или других веществ, снижающих способность ясно мыслить и быстро действовать.
- Запрещается кататься на гироскутере людям с заболеваниями сердца, повышенным давлением, недостаточной физической силой или плохой координацией движений.
- Запрещается кататься на гироскутере беременным женщинам и инвалидам.
- Гироскутер не предназначен для использования людьми, у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.
- Не рекомендуется кататься на гироскутере детям до 14 лет или людям пожилого возраста.
- Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с гироскутером, его комплектующими, а также заводской упаковкой. Очистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра взрослых.
- Гироскутер не является медицинским оборудованием, он

предназначен для самостоятельного катания без посторонней помощи.

- Запрещается поворачивать на гироскутере на высокой скорости, резко начинать движение или, наоборот, останавливаться.
- Запрещается кататься по наклонной плоскости поперек, т.к. это приводит к разбалансировке гироскутера и делает катание небезопасным.
- Во время катания будьте внимательны, чтобы не нанести травму другому человеку или ущерб чужой собственности.
- Для катания на гироскутере рекомендуется надевать удобную спортивную одежду, обеспечивающую свободу движений, и обувь на плоской подошве.
- Во время катания рекомендуется носить защитную экипировку: шлем, налокотники, защиту на кисти рук и наколенники. Во время первого катания следует обязательно надеть защитную экипировку, либо попросить о помощи другого человека, поддержка которого сможет предотвратить потерю равновесия и возможное падение.
- Ставьте ноги ровно на педали, не наступайте на другие части корпуса скутера. Во время катания обе ноги обязательно должны стоять на педалях.
- Во время катания придерживайтесь безопасной скорости, на которой при необходимости в любой момент сможете остановиться.
- Запрещается ставить на педали дополнительный груз или багаж. Если скутер включен, сработают датчики педалей и равновесие будет нарушено, что может привести к столкновению, травмам и/или повреждению скутера.
- Гироскутер предназначен для катания одного человека. Запрещается ездить на нем вдвоем.
- При совместном катании на гироскутерах с другими людьми, сохраняйте безопасную дистанцию.
- Следует снижать скорость в незнакомой или малознакомой местности.
- Запрещается кататься в темноте, по крутым склонам, под дождем, по мокрой дороге или скользкому полу, по мягкому покрытию, в условиях ограниченного пространства.
- Во время езды на гироскутере будьте внимательны и концентрируйтесь на катании, следите за центром тяжести и за дорогой, не разговаривайте по мобильному телефону, не играйте в игры, не слушайте музыку.
- Катайтесь на скутере по ровной горизонтальной дороге, без препятствий и ям. Не следует наезжать на веточки, камешки и мусор. Во время движения скутер не должен отрываться от земли.
- Во время езды ноги должны быть расслаблены и слегка согнуты в коленях, это поможет сохранять равновесие тела на неровной дороге.

**Выбор места для катания:**


Катайтесь на скутере по ровной горизонтальной дороге без препятствий. Пока вы не научитесь уверенно управлять гироскутером, выбирайте просторные безлюдные места. Во время обучения желательно попросить другого человека подстраховать вас.

Только когда вы научитесь уверенно вставать на гироскутер, двигаться на нем вперед, назад, поворачивать, останавливаться и сходить с него, вы можете кататься на нем на улице. Вы можете совершать поездки в различные места, при этом следует снижать скорость в незнакомой или малознакомой местности.


**Первая поездка**

Во время первого катания следует обязательно надеть защитную экипировку, либо попросить о помощи другого человека, поддержка которого сможет предотвратить потерю равновесия и возможное падение.

1. Включите гироскутер кнопкой включения на корпусе.

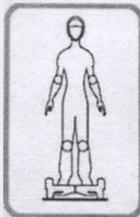

2. Когда скутер включится и будет готов к работе, поставьте одну ногу на педаль. Сработают датчики педалей, при этом индикатор начнет гореть зеленым. Гироскутер перейдет в режим сохранения равновесия. Сохраняя собственное равновесие, поставьте другую ногу на другую педаль. Пойдите на педалях, не напрягая мышцы тела.

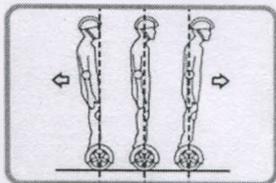

3. Определите центр тяжести и научитесь удерживать равновесие.

- Будьте осторожны, заезжая в дверные проемы. Учитывайте, что на скутере вы становитесь выше, и при необходимости пригнитесь, чтобы не ударить головой.

**ВНИМАНИЕ!**


**Запрещено использование прибора при любых неисправностях.**

**Комплектация**

Откройте упаковку и убедитесь, что все комплектующие имеются в наличии в исправном состоянии:

- гироскутер;
- зарядное устройство;
- руководство по эксплуатации (инструкция).

**Устройство прибора**

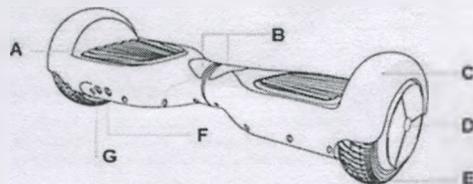


- A. Педаль
- B. Индикаторы
- C. Защитное крыло
- D. Колесо со встроенным двигателем
- E. Шина
- F. Разъем для подключения зарядного устройства (на некоторых моделях находится в нижней части гироскутера)
- G. Кнопка включения/выключения (на некоторых моделях находится в нижней части гироскутера)

**Управление гироскутером**

**ВНИМАНИЕ!**

**Перед началом катания на гироскутере внимательно прочтите раздел «Меры безопасности и предосторожности».**

просто стоя на педалях гироскутера, который будет стоять неподвижно. Затем начните слегка наклонять корпус вперед или назад, перенося таким образом центр тяжести, чтобы гироскутер поклатился вперед или назад. Не совершайте резких движений или движений с большой амплитудой. Во время езды слегка сгибайте ноги, это поможет сохранять равновесие тела.

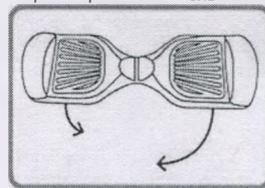

4. Попробуйте повернуться на скутере. Перенесите вес на левую ногу, чтобы повернуть направо. Перенесите вес на правую ногу, чтобы повернуть налево.

5. Потренируйтесь сходить со скутера. Остановите движение. Удерживая равновесие, сойдите одной ногой с педали и поставьте ее на пол или асфальт, затем быстро уберите другую ногу со скутера.

**Защитные механизмы гироскутера**

В процессе работы при возникновении системных ошибок или сбоев в работе гироскутер сообщает об этом пользователю с помощью звуковых сигналов и световых индикаторов. В этом случае требуется сразу же прекратить катание.

Если после включения гироскутер стоит неровно, его положение нестабильно и лишено равновесия, он подает звуковой сигнал, а также загорается предупреждающий индикатор. Измените положение гироскутера, и, если ситуация не изменилась, это означает, что гироскутер разбалансирован и на нем нельзя кататься.

Обычно защита срабатывает в следующих случаях: педали наклонились более чем на 15 градусов, низкий заряд батареи или батарея разряжена, перегрузка двигателя, превышение допустимой скорости, катание дольше 30 секунд.

Если батарея гироскутера полностью разряжена, загорается красный индикатор, устройство подает звуковой сигнал и через 15 секунд автоматически выключается.

Если движение колеса гироскутера оказывается заблокировано в течение 2 секунд, гироскутер автоматически выключается.

### Зарядка батареи питания

При низком уровне заряда батареи загорается красный индикатор и устройство подает звуковые сигналы. В этом случае запрещается продолжать катание, т.к. из-за нехватки питания система интеллектуального управления гироскутера не сможет поддерживать баланс, в результате чего пассажир может упасть и получить травмы. Кроме того, это сокращает срок службы батареи.

1. Убедитесь, что устройство выключено.
2. Присоедините штекер зарядного устройства к соответствующему разъему на корпусе прибора.
3. Подключите вилку питания зарядного устройства к электрической розетке. Убедитесь, что загорелся зеленый индикатор адаптера питания.
4. Во время зарядки батареи горит соответствующий индикатор.
5. Обычно для полной зарядки батареи достаточно 2 часа. Когда батарея полностью зарядится, отсоедините штекер зарядного устройства от гироскутера.

#### ВНИМАНИЕ!

Для обеспечения максимальной эффективности и продления срока службы батареи заряжайте ее при температуре от 0°C до +40°C.

#### Обслуживание, хранение и транспортировка гироскутера

Гироскутер нуждается в регулярном обслуживании.

#### ВНИМАНИЕ!

Перед проведением чистки убедитесь, что устройство отключено от электросети. Запрещается проводить чистку гироскутера во время зарядки батареи.

Во время чистки следите, чтобы вода не попала внутрь корпуса, т.к. это может привести к выходу из строя электронных компонентов гироскутера. Запрещается мыть гироскутер под напором воды или погружать в жидкости.

Запрещается использовать агрессивные химические вещества или абразивные средства для чистки гироскутера, т.к. они могут повредить его поверхность.

Протирайте корпус гироскутера сухой или слегка влажной мягкой тканью.

Перед тем как убрать гироскутер на хранение, полностью зарядите батареи питания.

Если вы не планируете кататься на гироскутере длительное время, то для сохранения характеристик батареи питания полностью заряжайте ее не реже одного раза в три месяца.

Храните гироскутер в помещении, в сухом месте. На время хранения накройте его, чтобы защитить от пыли.

Во время транспортировки прибор должен быть защищен от вибрации и ударов.

### Технические характеристики

Модель, Артикул	с-13003, с-13004	с-13005 по с-13009	с-13010, с-13013	с-13018 по с-13025
Диаметр колес, см	6,5д	8д	10д	6,5д
Макс. нагрузка, кг	100-120	100-120	100-120	100
Пробег на одной зарядке, км	20	20	20	15
Кол-во аккумуляторов	2	1	1	1
Размер: длина, см	58,4	58,4	58,4	57
Свет	есть	есть	есть	есть
Bluetooth	есть	есть	есть	есть
Зарядное устройство	есть	есть	есть	есть

### Безопасная утилизация

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.



Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила. Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в комплектацию или устройство гироскутер

### Гарантия

Что делать если Вы вдруг обнаружили проблемы, брак, неисправности или что-то что другое, что Вас не устраивает при получении и

### использовании гироскутера?

Первое – не стоит паниковать и волноваться!

Также, очень важно, мы надеемся, что Вы в свою очередь покупая гироскутер будете использовать его в соответствии с правилами, указанными в гарантии (не бить его об стену, не топить в ванне и не производить действия, намеренно направленные на порчу гироскутера) мы надеемся на вашу добросовестность и порядочность.

Гарантия на данный товар предоставляется в рамках действующего Законодательства РФ и условий договора.