


ДЕТСКИЙ ТРЕХКОЛЁСНЫЙ ВЕЛОСИПЕД








NAVIGATOR TRIKE

Инструкция по эксплуатации

Артикул: T58450, T58451

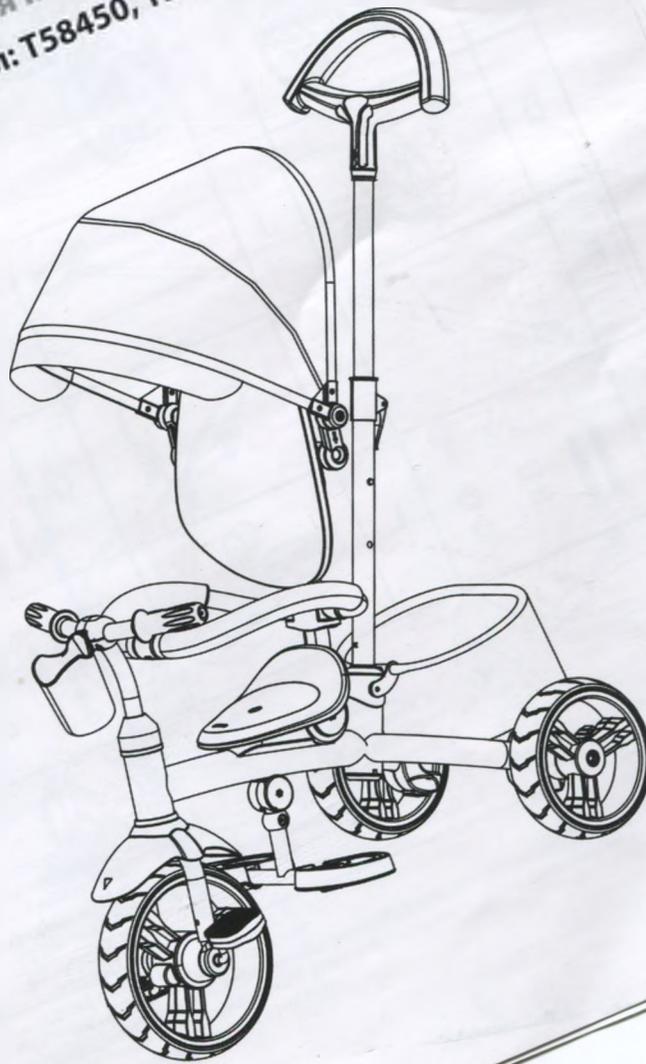


СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

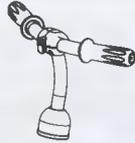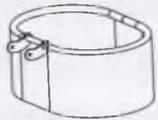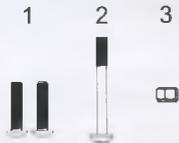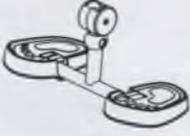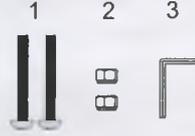A		G		M	
B		H		N	
C		I		O	
D		J		P	
E		K		Q	<div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: 8px;"> 1 2 3 </div> 
F	<div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: 8px;"> 1 2 3 </div> 	L		R	<div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: 8px;"> 1 2 3 </div> 


A. Рама
 B. Вилка
 C. Заднее колесо
 D. Переднее колесо
 E. Направляющие управляющей ручки
 F-1. Болт М6*30
 F-2. Гайка М6
 F-3. Шайба 6 мм

G. Руль
 H. Спинка сидения
 I. Задняя корзина
 J. Верхняя часть управляющей ручки
 K. Тент
 L. Складная подножка

M. Страховочный обод
 N. Крыло
 O. Сидение
 P. Подставка под бутылочку
 Q-1. Болт М6*20
 Q-2. Болт М6*68
 Q-3. Гайка М6
 R-1. Болт М5*50
 R-2. Гайка М5
 R-3. Ключ-шестигранник



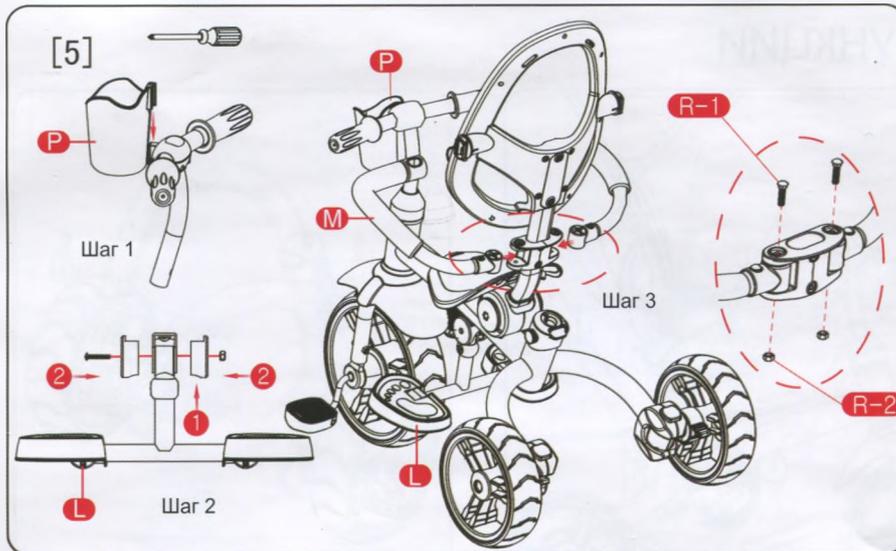




1. Установите держатель для бутылочки (P) на руль.
2. Установите подножку (L) на раму и затяните болтом и пластиковым фиксатором.
3. Установите страховочный обод (M) на спинку сидения и затяните болтом (R-1) и гайкой (R-2).

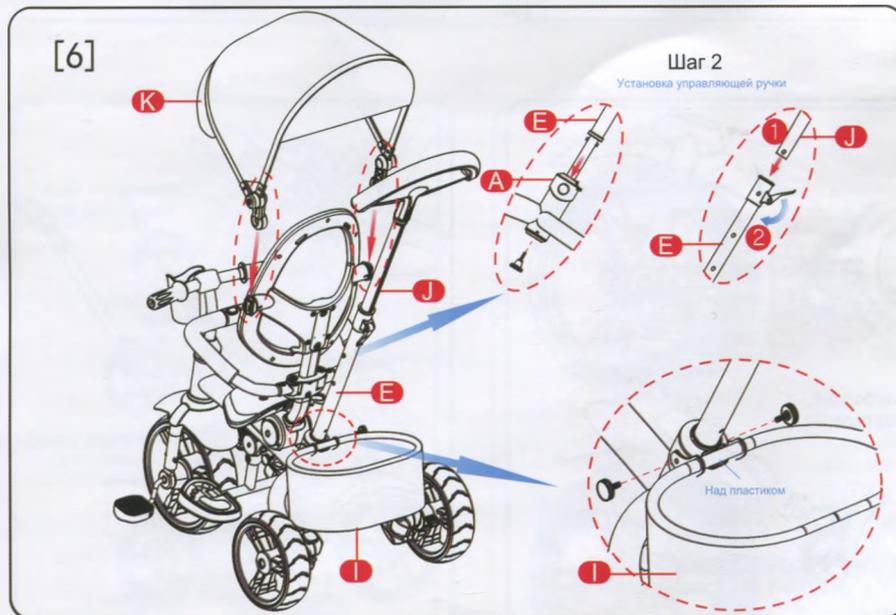


1. Установите тент (K) на спинку сидения.
2. Установите нижнюю часть управляющей ручки (E) в поворотную направляющую и закрепите болтом, вставьте верхнюю часть управляющей ручки в нижнюю часть до характерного звука "клик".
3. Установите заднюю корзину (I) на раму.


ФУНКЦИИ

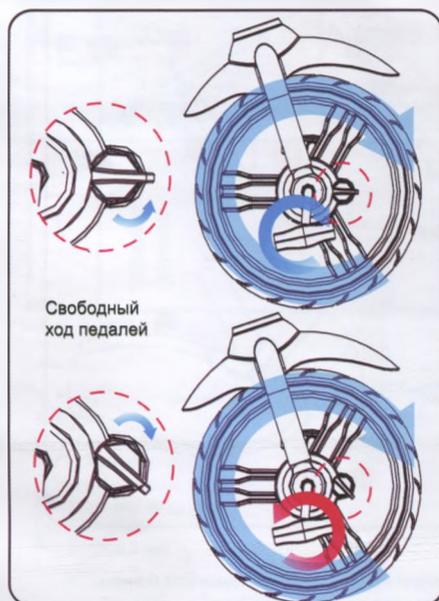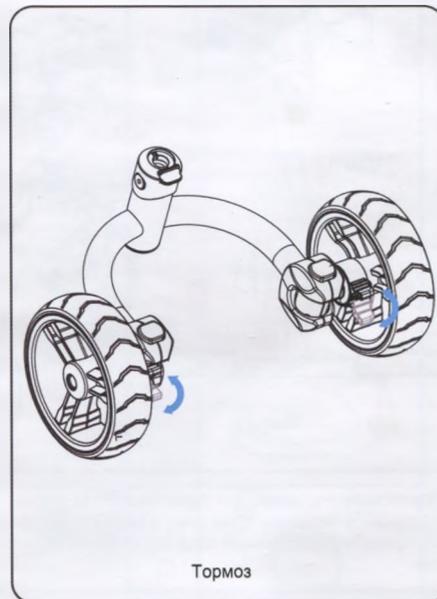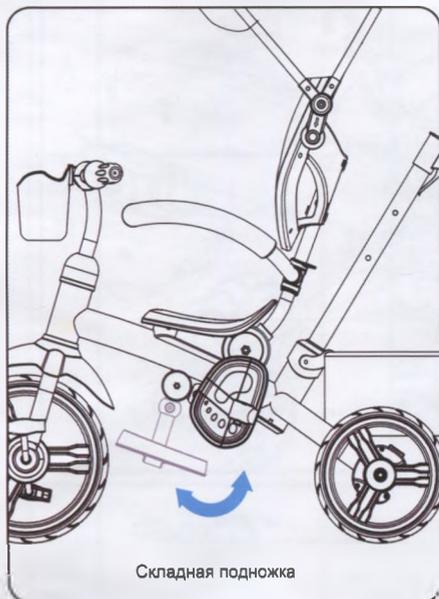

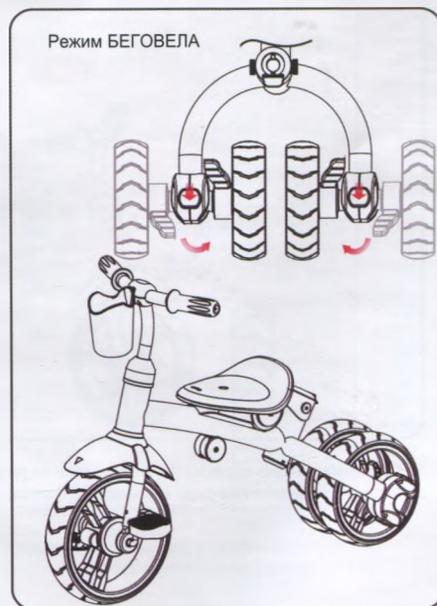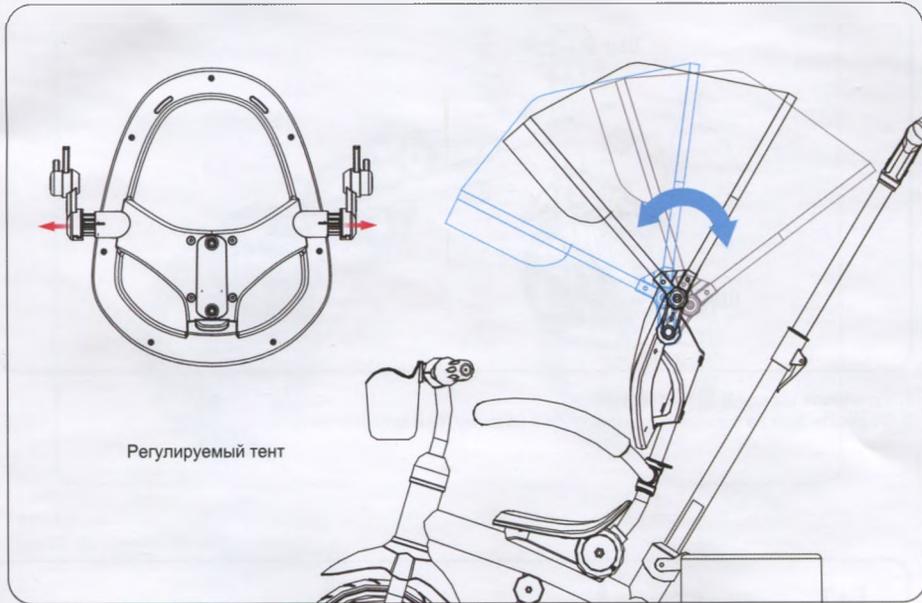

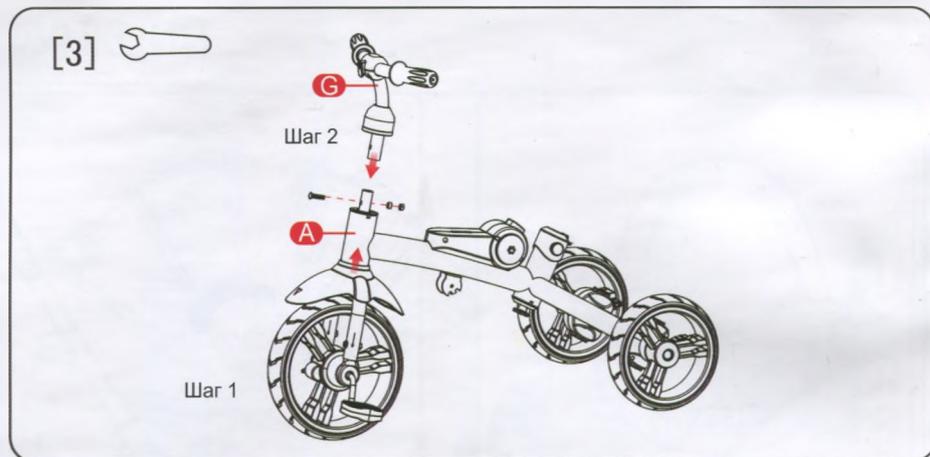


1. Установите переднее колесо на раму (А).
2. Открутите болт на руле (G), установите руль на вилку (В) и затяните болт.

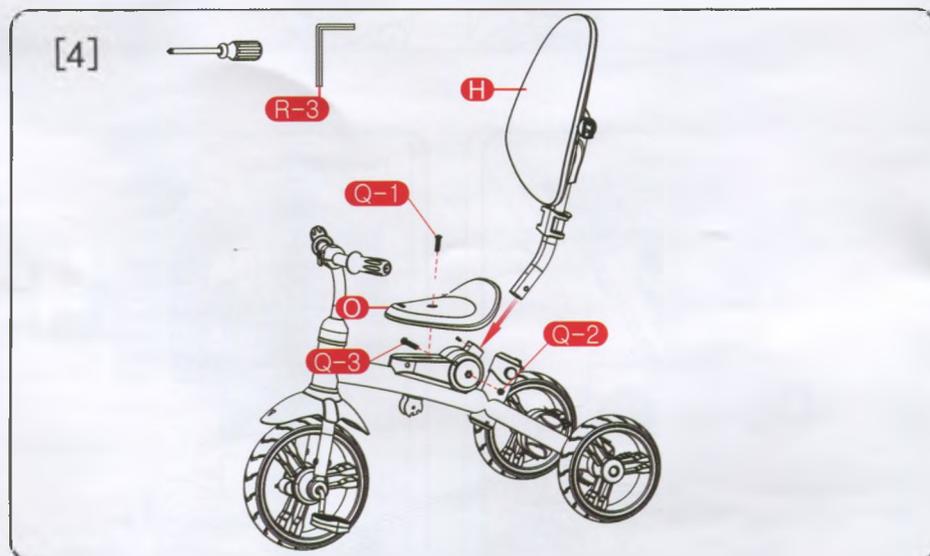


1. Установите спинку сидения (Н) в отверстие на раме и затяните болтом М6*65 (Q-3) и гайкой М6 (Q-2).
2. Установите сидение на раму и соедините болтом М6*35.

СБОРКА

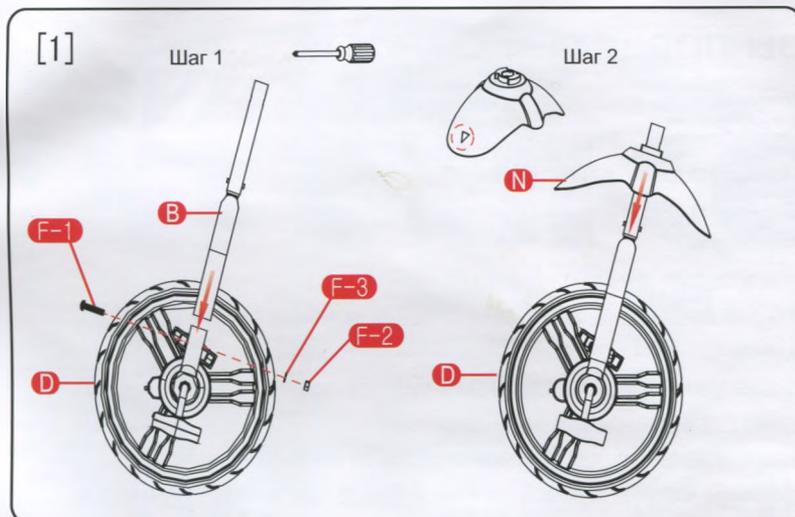

1. Установите вилку (B) в переднее колесо (D) и зафиксируйте болтом M6X30 (F-1), гайкой M6 (F-2) и шайбой 6 мм (F-3).
2. Установите крыло (N) на вилку (B).

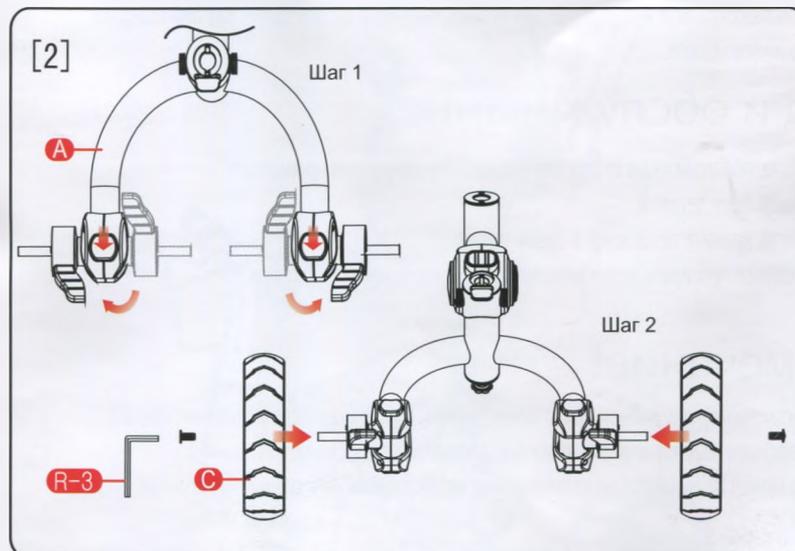

1. Нажмите на кнопки механизмов задних колес и установите их во внешнее положение.
2. Открутите болт на задней оси, установите заднее колесо (C) на ось и затяните их болтом.

Меры предосторожности.

1. Перед использованием внимательно изучите инструкцию по эксплуатации.
2. Производите сборку велосипеда строго согласно инструкции.
3. Сборка велосипеда должна производиться взрослыми.
4. Объясните ребенку, как пользоваться велосипедом и расскажите о мерах предосторожности.
5. Никогда не оставляйте детей без присмотра во время игры.
6. Перед каждым использованием проверяйте велосипед на наличие поломок или повреждений.
7. Во избежание травм запрещается езда на велосипеде при плохом освещении.
8. Запрещается езда на детском велосипеде по проезжей части.
9. Не надевайте на ребенка одежду, ограничивающую обзор или движение ребенка.
10. Выберите ровную, чистую поверхность для езды. Избегайте езды по песку, гравию и грязи.
Не используйте велосипед вблизи проезжей части, наклонных спусков, водоемов, лестниц и других опасных мест.
11. Игрушка предназначена для перевозки только одного ребенка.
12. Максимально допустимая нагрузка на велосипед — 25 кг.
13. Пожалуйста, сохраните инструкцию для использования в будущем, так как она содержит важную информацию.

Уход и обслуживание.

1. Пожалуйста, обращайтесь с игрушкой аккуратно и регулярно проверяйте исправность всех деталей.
2. Пожалуйста, храните велосипед в сухом месте.
3. Рекомендуется протирать велосипед куском влажной мягкой материи.

Примечание!

1. Пакеты из полимерных пленок могут представлять собой опасность удушья ребенка.
2. Чтобы избежать опасности держите их вне досягаемости ребенка.
3. Игрушка может незначительно отличаться от изображений на упаковке и рисунках.

Велосипед может незначительно отличаться от изображения в инструкции и на упаковке.

«О безопасности игрушек»
ТР ТС 008/2011
EAC CE