


7+

Озорная Колбаса

Цель игры

Думаешь, эта колбаса тебе по зубам? Включи ее и выполняй 5 команд: Покрути меня, Растяни меня, Нажми на меня, Потряси меня, Надави на меня. Отвечай правильно и вовремя, чтобы остаться в игре и получить больше очков! В играх Чиполата и Джамбо игрок получает наибольшее количество очков за каждый режим. Сможешь ли ты победить?

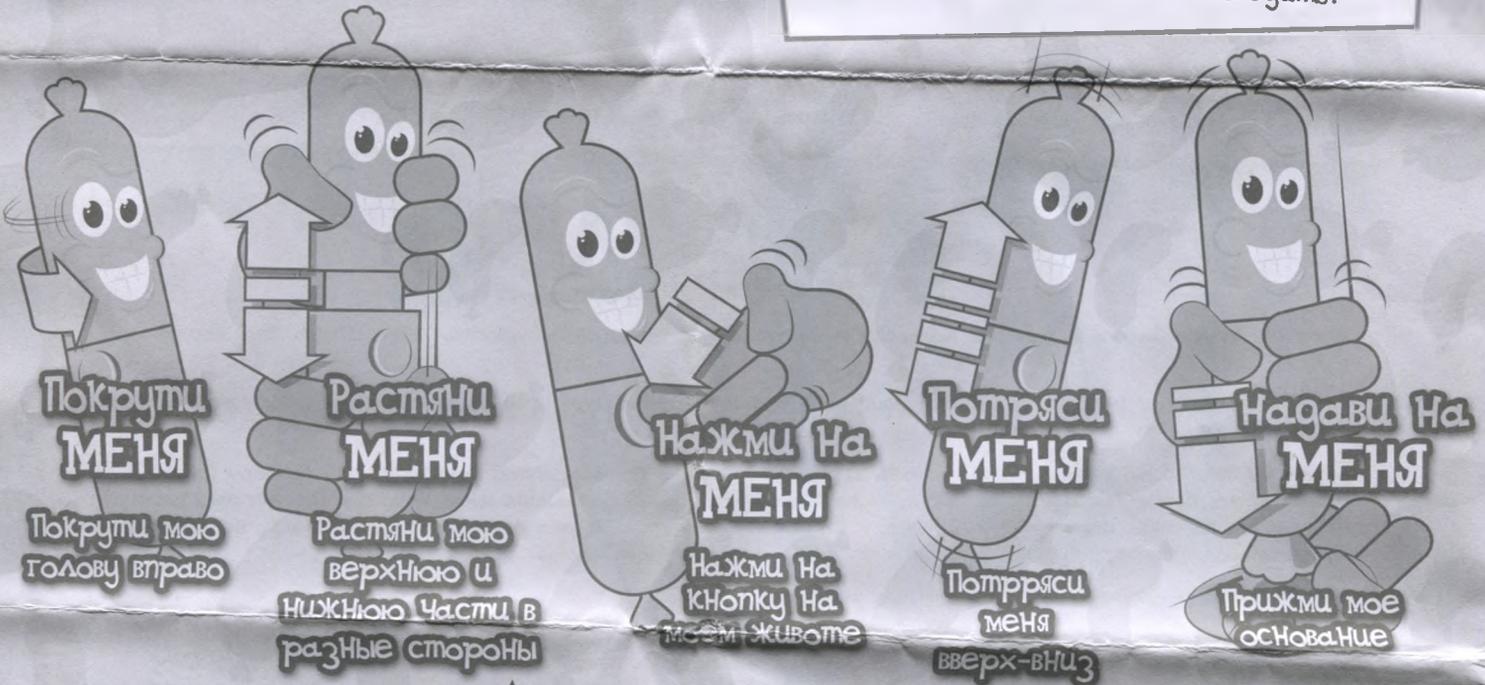

**Покрути
МЕНЯ**

Покрути мою
голову вправо

**Растяни
МЕНЯ**

Растяни мою
верхнюю и
нижнюю части в
разные стороны

**Нажми на
МЕНЯ**

Нажми на
кнопку на
моем животе

**Потряси
МЕНЯ**

Потряси
меня
вверх-вниз

**Надави на
МЕНЯ**

Прижми мое
основание

Давай играть!

Виды игр

- ЧИПОЛАТА** Игра на скорость и реакцию
- СЕРВЕЛАТА** Игра в эстафету
- ДЖАМБО** Игра на память и реакцию

Режимы

- ОДИНОЧКА** Режим одиночной игры
- ВЕЧЕРИНКА** Режим игры с несколькими игроками
- ТУРБО** Суперскоростной режим



ЧИПОЛАТА

Игра на скорость и реакцию. Отвечай как можно быстрее на команды Колбаски по мере их ускорения.

Игра в Одиночном режиме - Нажми на кнопку на животе, Колбаска подтвердит игровой режим и последний рекорд в этой игре.

Нажми на кнопку на животе, чтобы начать игру, следуй командам. При неправильном выполнении команды или слишком медленной реакции, игра будет окончена, и Колбаска сообщит твой результат.

Нажми на кнопку опять, чтобы сыграть в ту же игру, или нажми ВКЛ или ВЫКЛ, чтобы выбрать другую игру или режим.

Игра в режиме Вечеринка - Нажми на кнопку на животе два раза.

Играй так же, как в одиночном режиме, но после нескольких команд Колбаса в случайном порядке скажет тебе передать ее следующему игроку.


Играй в команде, чтобы набрать больше очков.

Игра в режиме Одиночный Турбо - Нажми на кнопку на животе три раза.

Играй так же, как в одиночном режиме, но команды и звуки будут ускоряться.

Игра в режиме Вечеринка Турбо - Нажми на кнопку на животе четыре раза.

Играй так же, как в режиме Вечеринка, но команды и звуки будут ускоряться.

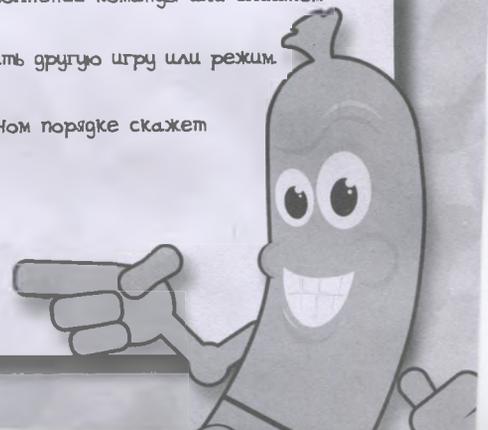

СЕРВЕЛАТА

Игра в эстафету. Передавайте Колбаску до тех пор, пока музыка не прекратится, затем правильно выполняйте команды. Последний игрок станет победителем!

Игра в режиме Вечеринка - нажми на основание один раз, Колбаска подтвердит игровой режим.

Нажми на кнопку, расположенную на животе колбаски, начнется музыка. Начните передавать Колбаску, когда музыка прекратится, игрок у которого в руках Колбаска должен выполнить одну или несколько команд. Если игрок правильно выполнил команду, снова начнется музыка и игра продолжится. Если игрок неправильно выполнил команду, этот игрок выбывает из игры. Для продолжения игры, нажми на кнопку на животе колбаски. Игра продолжается пока не останется один игрок. Чтобы закончить игру, растяни Колбаску. Теперь ты можешь выбрать другую игру или режим.

Игра в режиме Вечеринка Турбо - дважды прижми основание, Колбаска подтвердит игровой режим.

Играйте так же, как в режиме Вечеринка, но команды и звуки будут ускоряться.

АЖАМБО

Игра на память. Выполняй команды Колбаски в определенной последовательности. Победит тот, кто наберет больше очков!

Игра в Одиночном режиме - покрути один раз, Колбаска подтвердит игровой режим и высокую скорость игры если затисан.

Нажми на кнопку на животе, чтобы начать игру. Прослушайте полную серию команд, затем повтори их в том порядке, который скажет Колбаска, каждый раз добавляется дополнительная команда. При неправильном выполнении команды, игра будет окончена, и Колбаска сообщит твой результат. Нажми на кнопку на животе опять, чтобы продолжить игру. Нажми на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы выбрать другую игру или режим.

Игра в режиме Вечеринка - покрути два раза Колбаску.

Играйте как в одиночном режиме, после того, как игрок правильно выполнил последовательность команд, Колбаска даст команду "Передай меня". Следующий игрок должен выполнить ту же последовательность команд, плюс дополнительную команду. Если игрок неправильно выполнил команды, он выбывает из игры. Для продолжения игры, нажми на кнопку на животе колбаски пока не останется один игрок. Чтобы закончить игру, растяни Колбаску, при этом она подтвердит окончание игры, сказав "Колбаска". Теперь ты можешь выбрать другую игру или режим.

Игра в режиме Одиночный Турбо - покрути Колбаску три раза.

Играй так же, как в одиночном режиме, но команды ускоряться.

Игра в режиме Вечеринка Турбо - покрути Колбаску четыре раза.


Играй так же, как в режиме Вечеринка, но команды будут ускоряться.

Озорная Колбаса перейдет в режим ожидания через некоторое время неактивности.

Для продолжения игры, нажми на кнопку на животе, при этом она подтвердит возобновление игры, сказав "Колбаска". Теперь ты можешь выбрать игру или режим.

Очки сбрасываются при замене батареек. Чтобы сбросить все очки, извлеките и замените батарейки.

ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЙКАХ:



Работает от 2-х батареек тип АА (в комплекте).

Рекомендуется заменить батарейки, идущие в комплекте, на щелочные батареи для обеспечения оптимальной производительности.

- Только взрослые должны устанавливать батареи. Необходимо открыть крышку батарейного отсека на задней стороне Колбаски с помощью отвертки с крестообразным шлицем. Вставьте батареи в соответствие со знаками полярности.
- Не заряжайте неаккумуляторные батареи.
- Не используйте одновременно различные типы батареек или новые и использованные батареи.
- Извлекайте аккумуляторные батареи перед зарядкой.
- Аккумуляторные батареи можно заряжать только под наблюдением взрослых.
- Используйте только батареи того же или эквивалентного типа (рекомендованного).
- Вставляйте батареи в соответствие с полярностью.
- Удаляйте использованные батареи из игрушки.
- Извлеките батареи из игрушки, если они не будут использоваться в течение длительного периода времени.
- Не замыкайте контакты батареек.
- Только взрослые должны заменять батареи.
- Не пытайтесь заряжать аккумуляторные батареи от сети и не вставляйте соединительные провода в электрические розетки.
- Утилизируйте использованные батареи в специальных пунктах по утилизации старого электрооборудования. Никогда не бросайте батарей в огонь.



Этот символ на изделии или его упаковке указывает на то, что этот продукт не должен быть утилизирован, как обычный мусор. Вместо этого, это изделие должно быть передано в специальные пункты сбора, в службу бытовых отходов или в место, где вы его приобрели.