



**ВАЖНО: ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩЕЙ ИНСТРУКЦИЕЙ
ДО НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ.**

Не выкидывайте упаковку до того, пока не найдете все детали и крепления.
Перед началом сборки внимательно прочитайте инструкцию.


Комплектующие




Верхняя часть




Сиденье

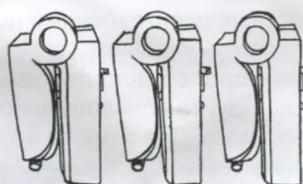

Опоры рамы x3

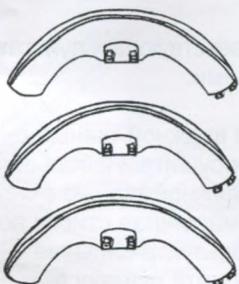


Элементы основы x3

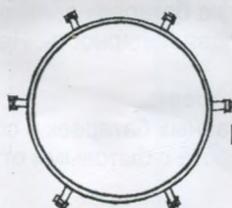

Коврик




Игрушка-черепашка



Перекладина с
пчел кой и леденцом



Игрушка-краб

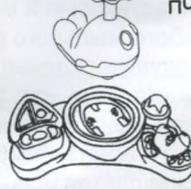

Игрушка-кит



Колесики x6

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией до начала эксплуатации изделия и сохраняйте ее для дальнейшего использования. При несоблюдении требований инструкции существует риск получения ребенком травм.
- Внимание: безопасность ребенка является вашей ответственностью.
- Внимание: никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
- Внимание: при использовании ходунков ребенок сможет быстрее передвигаться и добираться до объектов, недосягаемых без ходунков.
- Внимание: сборка должна производиться взрослым.
- Не позволяйте использовать ходунки на лестницах, ступеньках и неровных поверхностях.
- Ограничьте доступ ребенка к огню, обогревателям, духовкам и другим источникам тепла.
- Уберите горячие жидкости, электрические розетки и прочие опасные объекты из зоны досягаемости ребенка.
- Устраните возможность столкновений ребенка со стеклянными элементами дверей, окон и мебели.
- Данное изделие предназначено для непродолжительной эксплуатации (не более 20 минут подряд).
- Данное изделие предназначено для детей, умеющих сидеть самостоятельно (приблизительно с 6 месяцев). Данное изделие не подходит для детей весом более 12 кг.
- Перед началом эксплуатации убедитесь в правильной сборке изделия.
- Регулярно проверяйте, все ли элементы и крепления надежно установлены. При необходимости, затяните и отрегулируйте. Колесики должны свободно вращаться. Эксплуатация при поломке или отсутствии какого-либо элемента не разрешается.
- Запчасти, предоставленные не производителем, могут негативно повлиять на безопасность изделия.

Информация об использовании батареек:

Не используйте одновременно старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов. Для замены используйте только батарейки рекомендованного типа. Рекомендуемые батарейки: 2 x 1.5 В, AA, SUM3, LR6.

Своевременно извлекайте отработанные батарейки из изделия. Не пытайтесь зарядить непerezаряжаемые батарейки. Извлекайте заряжаемые батарейки из изделия перед их зарядкой. Зарядка батареек должна производиться взрослыми. Устанавливайте батарейки, соблюдая полярность. Не допускайте короткого замыкания.

Информация об утилизации батареек:

Производите утилизацию отработанных батареек в соответствующих пунктах. Не сжигайте их и не утилизируйте вместе с бытовыми отходами.


Уход за изделием:

Протирайте все пластиковые и металлические элементы влажной тканью с добавлением слабого мыльного раствора. Тщательно просушите. Небольшие загрязнения на подушке сиденья также можно удалить влажной тканью с добавлением слабого мыльного раствора. Разрешается машинная стирка подушки сиденья в холодной воде, в деликатном режиме. Не используйте сильные чистящие средства и абразивные материалы. Не производите очистку в химчистке. Не разрешается использование сушики. Протирайте соприкасающиеся элементы ходунков влажной тканью.



Сборка

1. Основание

Поместите основание на пол. Зацепите крючком (а) петлю (b). Надавите, чтобы зафиксировать. Убедитесь, что все три элемента основания закреплены, как показано на рисунке 2.

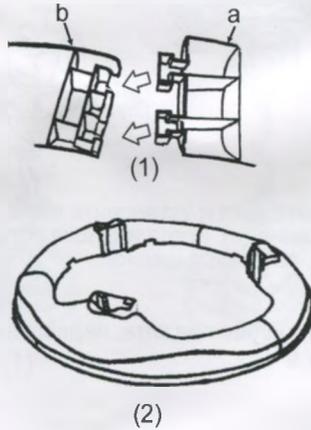


2. Опоры рамы

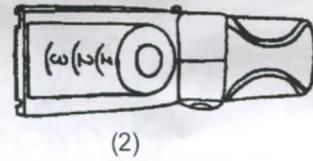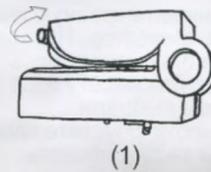


Раскройте одну из частей опоры рамы (1). Вы услышите щелчок, сигнализирующий о том, что поддерживающий фиксатор находится в правильном положении (2).

3. Сборка и установка опор рамы в верхней части.

Поместите верхнюю часть изделия сверху вниз на полу. Вставьте верхние части опор рамы в отверстия в верхней части изделия, как показано на рисунке (1). Слегка надавите на опоры. Убедитесь, что опоры рамы надежно закрепились в верхней части изделия.

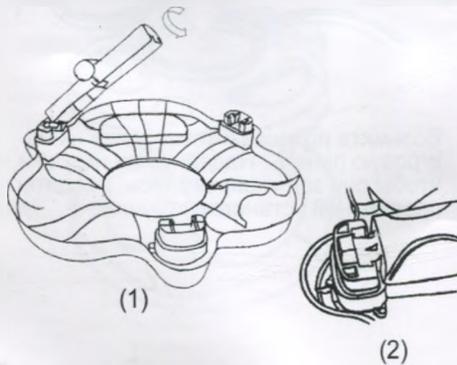


4. Сборка верхней части и основания

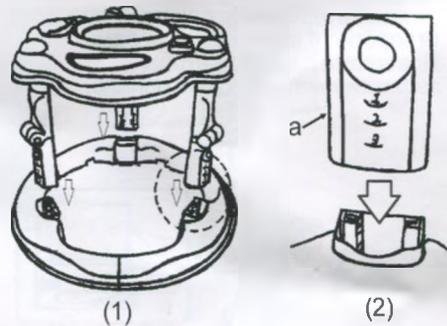


Поместите основание изделия на пол. Установите концы опор (а) в отверстия, указанные на рисунке (1). Надавите на опоры. Убедитесь, что опоры рамы надежно закрепились в основании изделия.

5. Регулировка высоты изделия.

Найдите красную кнопку в задней части опор рамы. Поднимите красную кнопку, чтобы отключить фиксатор. Нажмите кнопку (a) в передней части опоры рамы. Отрегулируйте высоту изделия. После того, как вы выбрали необходимую высоту, опустите красную кнопку (b), чтобы зафиксировать изделие.

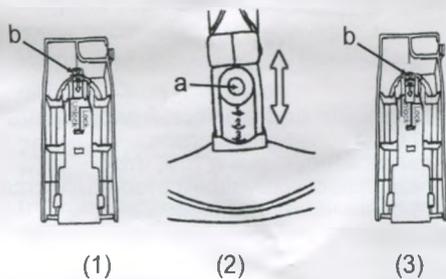

6. Установка игрушки-кита

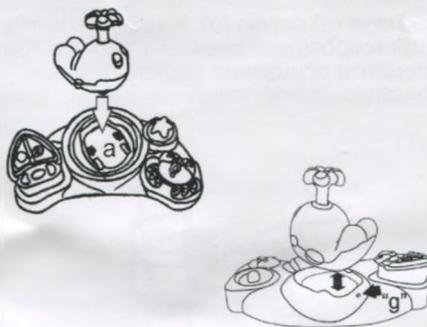


Возьмите кита и установите его в положение (a). Когда игрушка встанет на место, раздастся щелчок.

Для отсоединения кита, надавите на кнопку g.


7. Присоединение игровой панели.

Необходимо вставить 2 батарейки типоразмера AA. Батарейки не входят в комплект. Установите батарейки в основание игровой панели, как показано на рисунке.

Установите игровую панель в два отверстия в верхней части рамы. Поверните защелки, чтобы зафиксировать игровую панель.

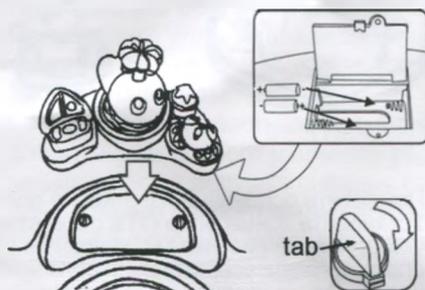


8. Установка игрушки-краба и игрушки-черепахи

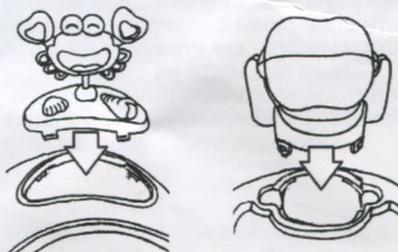


Возьмите игрушки и установите их на игровую панель. Надавите на игрушки, чтобы они зафиксировались. Убедитесь в правильной установке игрушек.

9. Установка игрушек.

Вставьте игрушки в отверстия в верхней части изделия. Обратите внимание на направление. См. Рис. 1 и 2. Закрутите игрушки, чтобы закрепить их.

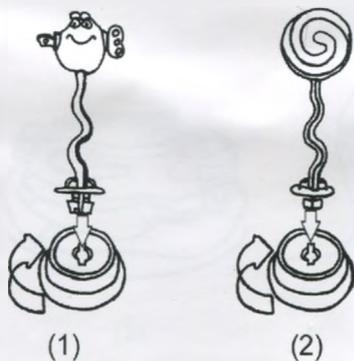


10. Установка коврика

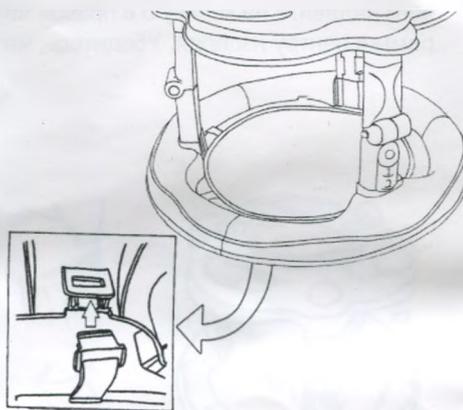


Поместите изделие на пол. Вставьте застёжки коврика в отверстия, изображенные на рисунке выше. Слегка надавите на застёжки, чтобы они зафиксировались.

11. Установка подушки сиденья.

Поместите сиденье в верхнюю часть изделия. Слегка надавите на него, чтобы оно зафиксировалось.

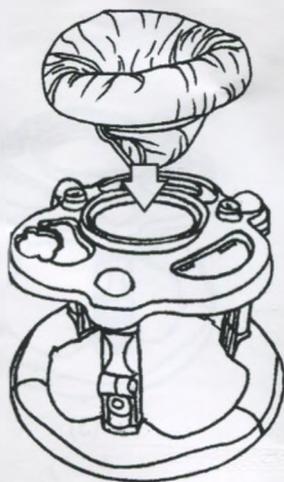


12. Установка колес

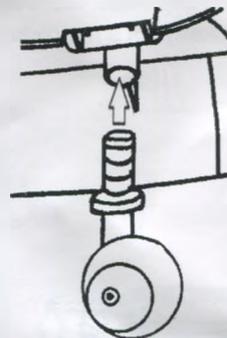

Вставьте колеса в отверстия в раме изделия по направлению, указанном стрелочкой. Надавите на них, чтобы они закрепились.

13. Хранение изделия.

Надавите на кнопку фиксатора в левой части каждой опоры рамы (рис.2), после чего надавите на кнопку b в правой части каждой опоры рамы. Сдвиньте опоры рамы к центру изделия. Убедитесь, что все опоры рамы сдвинуты к центру изделия.

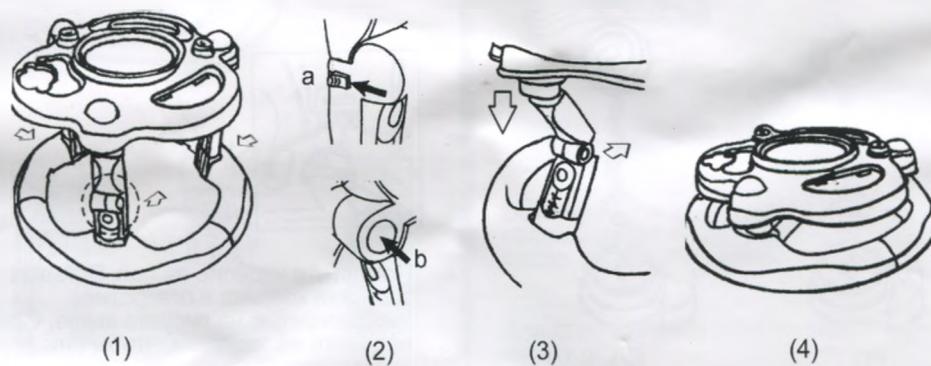

14. Раскрытие изделия.

Поднимите верхнюю часть изделия. Поднимайте до тех пор, пока все три опоры рамы не окажутся в положении, указанном на рисунке 3.

